SGH-J700

Cep Telefonu kullanım kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıyın," "Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama," ve "Temel fonksiyonları kullanma" konularına bakın.

Yönerge simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ **Başvuru**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ▶ sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **Sıra**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: <**Menü**> → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** tuşuna basın (**Menü** tuşuna, ardından **Mesajlar** tuşuna ve ardından **Mesaj oluştur** tuşuna basın anlamına gelir)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [☎] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)

< > **Açılı ayraçlar**—her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <**Tamam**> (**Tamam** seçenek tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır—Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari veya tescilli markasıdır.

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri 2
Güvenlik uyarıları 2
Güvenlik önlemleri 5
Önemli kullanım bilgileri 7

Cep telefonunuzu tanıyın 11
Paketi açma 11
Telefon düzeni 12
Tuşlar 13
Ekran 14
Simgeler 15

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama 17
SIM kart ve batarya takma 17
Bataryayı şarj etme 19
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 20

Temel fonksiyonları kullanma 21
Telefonunuzu açma ve kapatma 21
Menülere erişme 22

Telefonunuzu kişiselleştirme 22
Temel arama fonksiyonlarını kullanma 24
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme 25
Kişi ekleme ve bulma 27
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma .. 28
Müzik dinleme 29
Web'de gezinme 31

Gelişmiş fonksiyonları kullanma 32
Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma 32
Gelişmiş Rehber fonksiyonlarını kullanma 34
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma . 36
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma . 37

Araçları ve uygulamaları kullanma 39
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma 39
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme 40
Mobil izleyiciyi etkinleştirme 41
Sesli not kaydetme ve dinleme 42
Görüntüleri düzenleme 43
Java tabanı oyunları ve uygulamaları kullanma 45
Dünya saatlerini görüntüleme 46
Alarmları ayarlama ve kullanma 47
Hesap makinesini kullanma 48
Para birimlerini ve ölçüleri çevirme 48
Geri sayan süreölçeri ayarlama 48
Kronometre kullanma 49
Metin notu oluşturma 49
Takviminizi yönetme 49

Menü fonksiyonlarına genel bakış a

Sorun giderme b

İçindekiler e

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve -uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.

CAUTION

- Telefonun kamera flaşını veya ışığını çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.

- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,499 watt olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki öğelerin olup olmadığını kontrol edin:

- Cep telefonu
- Batarya
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu kullanım kılavuzu

Telefonunuzla birlikte verilen parçalar bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.

Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuarlar temin edebilirsiniz.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler vardır:

Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler vardır:

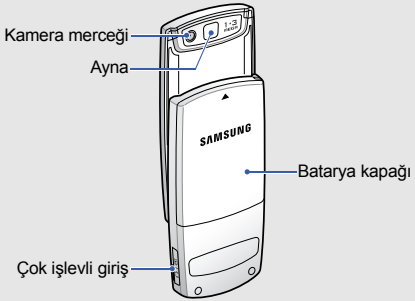

Telefon kapatıldığında, tuşlara yanlışlıkla basmanızı önlemek için görünen tuşlar otomatik olarak kilitlenir. Bu tuşların kilidini açmak için <**Kld aç**> → <**Tamam**> tuşuna basın.

Tuşlar

Tuş	Fonksiyonu
Seçenek tuşları	Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar
Gezinti	Bekleme modunda, Menüm moduna (yukarı) veya kullanıcı tanımlı menülere (sol/sağ/aşağı) erişmenizi sağlar; Menü modunda, menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar
Orta	Bekleme modunda, web tarayıcısını başlatmanızı sağlar; Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar

Tuş	Fonksiyonu
Ara	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
Sil	Bir uygulamada karakterleri veya öğeleri silmenizi sağlar
Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açıp kapatmamanızı sağlar (uzun asın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

Tuş	Fonksiyonu
Alfanümerik	Numaralar, harfler ve özel karakterler girmenizi sağlar; Bekleme modunda sesli postaya erişmek için [**1**] tuşuna uzun basın veya uluslararası arama önekini girmek için [**0**] tuşuna basın
Özel fonksiyon	Özel karakterler girmenizi veya özel fonksiyonlar gerçekleştirmenizi sağlar; Bekleme modunda Sessiz profili için [#] tuşuna uzun basın; numaralar arasında duraklatma girmek için [*] tuşuna basın
Ses seviyesi	Telefonun sesini seviyesini ayarlamanızı sağlar

Ekran

Telefonunuzun ekranı üç bölümden oluşur:

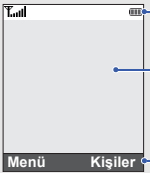

Simge satırı
Çeşitli simgeler görüntülenir

Metin ve grafik alanı
Mesajlar, yönergeler ve girdiğiniz bilgiler görüntülenir

Seçenek tuşu satırı
Seçenek tuşları için atanmış geçerli eylemler görüntülenir

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal gücü
	GPRS şebeke durumu • Mavi: GPRS şebekesi bağlı • Kırmızı: GPRS şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	EDGE şebeke durumu • Mavi: EDGE şebekesi bağlı • Kırmızı: EDGE şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	Arama devam ediyor
	Kullanılabilir servis yok
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Bellek kartı takıldı

Simge	Tanımı
	Alarm etkinleştirildi
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Ana Bölge kapsama alanında
	Ofis Bölgesi kapsama alanında
	Bluetooth etkinleştirildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Araç Kullanma profil etkinleştirildi
	Toplantı profil etkinleştirildi
	Dış mekan profil etkinleştirildi
	Çevrimdışı profil etkinleştirildi

Simge	Tanımı
	Kullanıcı tarafından oluşturulan profil etkinleştirildi
	Fısıltı modu etkinleştirildi (arama sırasında)
	Sessiz mod etkinleştirildi (arama sırasında)
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	FM radyo açık
	Batarya gücü seviyesi

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama

Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın ve ayarlarını yapın.

SIM kart ve batarya takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü veya SIM kart alırsınız.

SIM kartı ve bataryayı takmak için,

1. Batarya kapağını çıkarın.

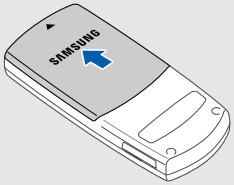

Telefon açıksa, kapatmak için [☎] tuşuna uzun basın.

2. SIM kartı takın.

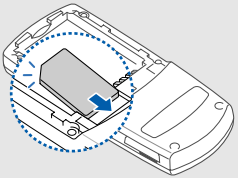

Kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleştirin.

3. Bataryayı takın.

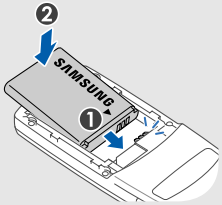

4. Batarya kapağını yerine takın.

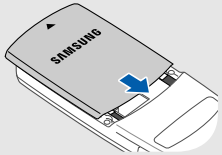

Bataryayı şarj etme

Telefonu ilk kullanımınızdan önce bataryayı şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonunuzun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.

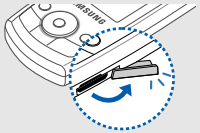

2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu girişe takın.

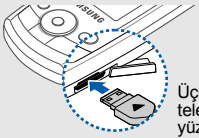

Üçgen işareti telefonunuzun ön yüzüne bakmalı

Adaptörün yanlış takılması telefona önemli hasar verebilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Batarya tamamen şarj olduğunda (simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Adaptörü telefondan çıkarın.

6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.

Zayıf batarya göstergesi

Batarya zayıfladığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf batarya mesajı görüntüler. Batarya simgesi de boş olarak yanıp söner. Bataryanın şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için bataryanızı yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 2 GB kapasiteye kadar microSD™ bellek kartları kullanabilirsiniz (bellek kartının üreticisine ve türüne bağlıdır).

1. Telefonun yan bölümündeki bellek kartı yuvasının kapağını açın.
2. Bellek kartını etiketi yukarı gelecek şekilde takın.

3. Kartı yerine oturana kadar yuvaya bastırın.

Bellek kartı çıkarmak için telefondan ayrılana kadar hafifçe bastırın ve ardından kartı yuvadan çekerek çıkarın.

Temel fonksiyonları kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için

1. Telefonu kaydırarak açın.
2. [ ] tuşuna uzun basın.
3. PIN numaranızı girin ve <**Tamam**> tuşuna basın (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1 ve 2. adımları tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek, kablosuz aygıtların yasak olduğu uçak veya hastane gibi yerlerde telefonunuzun şebeke servisleri dışındaki özelliklerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profiline geçmek için <**Menü**> → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** tuşuna basın.

Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

1. İstediğiniz menüye ait seçenek tuşuna basın.
2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Tamam**> tuşlarına veya Orta tuşa basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için <**Geri**> tuşuna basın; Bekleme moduna dönmek için [☎] tuşuna basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin seviyesini ayarlama

Bekleme modunda tuşların ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Sessiz profilini açma/kapatma

Bekleme modunda telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [#] tuşuna uzun basın.

Zil sesini değiştirme

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Telefon profilleri** tuşuna basın.
2. Bir profile gidin.

3. **<Sçnklr>** → **Düzenle** → **Sesli arama zil sesi** tuşuna basın.
4. Bir zil sesi kategorisi → zile sesi seçin.
5. **<Sçnklr>** → **Profili kaydet** tuşuna basın.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Ana ekran** tuşuna basın.
2. **Duvar kağıdı** → bir görüntü kategorisi → bir görüntü seçin.
3. **<Kaydet>** tuşuna basın.

Kaplama rengi seçme (Menü modu)

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Temam** tuşuna basın.
2. Bir renk deseni seçin.

Menü kısayollarını ayarlama

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** tuşuna basın.
2. Kısayol olarak kullanılacak tuşu seçin.
3. Kısayol tuşuna atanacak menüyü seçin.

Telefonunuzu kilitleme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ayarlar** → **Güvenlik ayarları** → **Telefon kilidi** tuşuna basın.
2. **Açık** öğesini seçin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için Orta tuş → **<Evet>** tuşuna basın.
2. Kulaklığa geri dönmek için Orta tuşa tekrar basın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son aranan numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine basın ve sonra tekrar basarak basılı tutun.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) ve e-posta mesajları göndermeyi ve bunları görüntülemeyi öğrenin.

Metin mesajı gönderme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı** tuşuna basın.
2. Mesaj metninizi girin. ▶ sf. 26
3. **<Sçnklr>** → **Kaydet ve gönder** veya **Yalnızca gönder** tuşuna basın.
4. Hedef numarayı girin.
5. Mesajı göndermek için Orta tuşa basın.

Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya msj.** tuşuna basın.
2. **Konu** öğesini seçin.
3. Bir konu girin ve Orta tuşa basın.
4. **Resim veya video** veya **Müzik veya ses** seçeneğini seçin.
5. Bir görüntü, video, müzik veya ses dosyası ekleyin.
6. **Metin** öğesini seçin.
7. Mesaj metninizi girin ve Orta tuşa basın.
8. **<Sçnklr>** → **Gönder** tuşuna basın.
9. Hedef numarayı veya e-posta adresini girin.
10. Mesajı göndermek için Orta tuşa basın.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** tuşuna basın.
2. **Konu** öğesini seçin.
3. Bir konu girin ve Orta tuşa basın.
4. **Mesaj** öğesini seçin.
5. E-posta metninizi girin ve Orta tuşa basın.
6. **Dosya ekleme** seçeneğini seçin ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
7. **<Sçnklr>** → **Gönder** tuşuna basın.
8. Bir e-posta adresi girin.
9. Mesajı göndermek için Orta tuşa basın.

Metin girme

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna basın ve basılı tutun.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

Aşağıdaki modlardan birinde metni girin:

Mod	Fonksiyonu
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Mod	Fonksiyonu
T9	1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın. 2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için [**#**] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için [**0**] tuşuna basın.
Numara	Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.
Sembol	Bir sembol seçmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu** tuşuna basın.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu** tuşuna basın.
2. **Yeni posta kontrolü** öğesini seçin.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **<Sçnklr>** → **Al** tuşuna basın.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve **<Sçnklr>** tuşuna basın.

2. **Kaydet** → bir bellek konumu (telefon veya SIM) → **Yeni** seçeneğini seçin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için <**Kaydet**> tuşuna veya Orta tuşa basın.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Rehber** → **Kişi listesi** tuşuna basın.
   Bekleme modunda ayrıca <**Kişiler**> tuşuna da basabilirsiniz.
2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
3. Arama listesinden kişi adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- [ ] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
- Orta tuşa basarak kişinin bilgilerini düzenleyebilirsiniz

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için <**Menü**> → **Kamera** tuşuna basın.
2. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için Orta tuşa basın.
   Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için <**Geri**> tuşuna basın (2. adım).

Fotoğrafları görüntüleme

Bekleme modunda <**Menü**> → **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasına basın.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için <**Menü**> → **Kamera** tuşuna basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Kayda başlamak için Orta tuşa basın.
5. Kayıt işlemini durdurmak için <▣> tuşuna veya Orta tuşa basın.
   Video otomatik olarak kaydedilir.
6. Başka video kaydetmek için <↻> tuşuna basın (3. adım).

Videoları görüntüleme

Bekleme modunda <**Menü**> → **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasına basın.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **FM radyo** tuşuna basın.
3. Radyoyu başlamak için Orta tuşa basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <**Evet**> tuşuna basın.
   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

5. Bir radyo kanalı seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
6. Bir programı kaydetmek için <**Sçnklr**> → **Kaydet**'e basın.

Kaydedilen ses, orjinal ses kadar net olmayabilir.

7. Radyoyu kapatmak için Orta tuşa basın.

Parça listesi oluşturma ve müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirin. ▶ Web'de gezinme
- İsteğe bağlı Samsun PC Studio yazılımını kullanarak bilgisayardan indirin. ▶ Samsung PC Studio kullanım kılavuzu
- Bluetooth ile alın. ▶ sf. 40
- Bir bellek kartınıza kopyalayın. ▶ sf. 37

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarına aktardıktan sonra,

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **Müzik Çalar** tuşuna basın.
2. <**Sçnklr**> → **Müzik eklenecek kaynak** → bir bellek türüne basın.
3. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve <**Ekle**> tuşuna basın.
4. Kayıttan yürütmeye başlamak için Orta tuşa basın.
5. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyonu
Orta	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
▲/▼	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar

Tuş	Fonksiyonu
Gezinti	• Sol: Geri atlamanızı ve geri gitmenizi (uzun basın) sağlar • Sağ: İleri atlamanızı ve ileri gitmenizi (uzun basın) sağlar • Yukarı: Parça listesini açmanızı sağlar • Aşağı: Kayıttan yürütmeyi durdurmanızı sağlar

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

web sayfalarında gezinme

1. Bekleme modunda, servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Orta tuşa basın.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	Fonksiyonu
Gezinti	Web sayfasını yukarı veya aşağı kaydırmanızı sağlar
Orta	Bir öğe seçmenizi sağlar
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Sçnklr>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. **<Menü>** → **Tarayıcı** → **Yer imleri** tuşuna basın.
2. Boş bir konum seçin.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. **<Sçnklr>** → **Kaydet** tuşuna basın.

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. <**Görüntüle**> tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [ ] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.

2. İstediğiniz numaraya gidin ve aramak için [ ] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Aramayı bekletmek için <**Beklet**> tuşuna basın veya bekletilen bir aramayı geri almak için <**Geri al**> tuşuna basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <**Beklet**> tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [ ] tuşuna basın
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Dğştr**> tuşuna basın.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için <**Sçnklr**> → **Bekletilen aramayı bitir** tuşuna basın.
5. Görüştüğünüz aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, ikinci bir gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

1. İkinci aramayı cevaplamak için [ ] tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için <**Dğştr**> tuşuna basın.

Konferans görüşme yapma

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.

2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken, ikinci kişiyi arayın.
   İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda <**Sçnklr**> → **Konferansa katıl** tuşuna basın.
4. (Gerekirse) başka kişiler eklemek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [☎] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda **+** karakteri girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [↷] tuşuna basın.

Rehber'den bir kişiyi arama

Rehber içinde kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan arayabilirsiniz. ▶ sf. 27

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Rehber** → **Kişi listesi** tuşuna basın.
   Bekleme modunda ayrıca <**Kişiler**> tuşuna da basabilirsiniz.
2. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [↷] tuşuna basın.

Gelişmiş Rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizit oluşturma

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Rehber** → **Katvizitim** tuşuna basın.
2. Kişisel bilgilerinizi girin ve **<Sçnklr>** → **Kaydet** tuşuna basın.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da kablosuz özelliğini kullanarak Bluetooth ile aktarabilirsiniz.

Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Rehber** → **Hızlı arama** tuşuna basın.
2. Ayarlamak istediğiniz numaraya (2-9) gidin ve Orta tuşa basın.
3. Numaraya atayacağınız kişiyi seçin.
   Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.

Bekleme modundayken, atadığınız hızlı arama numarasına uzun basarak bu kişiyi arayabilirsiniz.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara zil sesleri ve arayanı gösteren fotoğraflar atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Rehber** → **Grup** → **<Sçnklr>** → **Ekle** tuşuna basın.
2. Bir grup adı girin ve aşağı ilerleyin.
3. Arayanın kimliği resmini ayarlamak için Orta tuş → bir görüntü kategorisi → bir görüntüye basın.
4. Gruba özel zil sesi ayarlamak için aşağı gidin ve Orta tuş → bir zil sesi kategorisi → bir zil sesine basın.
5. **<Kaydet>** tuşuna basın.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Şablon oluşturmayı ve yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** tuşuna basın.
2. Yeni şablon penceresi açmak için Orta tuşa basın.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için Orta tuşa basın.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ▶ sf. 25
2. Mesaj ekranında **<Sçnklr>** → **Kayıt yeri** → **Şablonlar** tuşuna basın.
   Mesaj, önceden ayarlanmış ‘Doğum Günü.’ gibi bir adla multimedya şablonu olarak kaydedilir.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Yeni bir mesaja başlamak için **<Menü>** → **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj türüne basın.
2. Metin alanını seçin ve **<Sçnklr>** → **Ekle** → **Şablon** seçeneğine veya **Metin şablonu** → bir şablona basın.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya mesajı şablonları** tuşuna basın.

2. İstediğiniz şablona gidin ve **<Sçnklr>** → **Düzenle** tuşuna basın.
   Şablonunuz yeni bir multimeda mesajı olarak açılır.

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyalarını hazırlamayı ve radyo kanallarını kaydetmeyi öğrenin.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantıları** → **Yığın depolama** tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılır bir pencere görüntülenir.
4. Bilgisayardaki açılır pencerede **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç** seçeneğini seçin.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

Müzik çalarınızın kayıttan yürütme ve ses ayarlarını değiştirmeyi öğrenin.

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **Müzik Çalar** tuşuna basın.
2. **<Sçnklr>** → **Ayarlar** tuşuna basın.

3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin.
4. <**Kaydet**> tuşuna basın.

Radyo kanallarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **FM radyo** tuşuna basın.
3. Radyoyu başlamak için Orta tuşa basın.
4. <**Sçnklr**> → **Otomatik ayar** tuşuna basın.
5. Onaylamak için <**Evet**> tuşuna basın (gerekirse).
   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

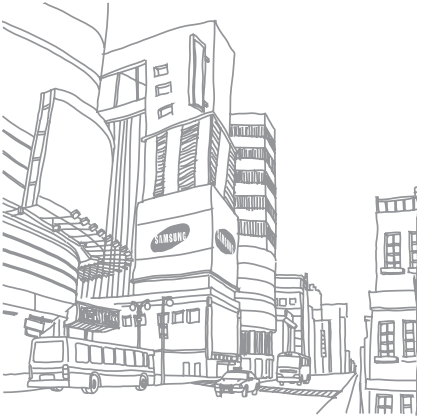

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Etkinleştir** → **Açık** tuşuna basın.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulmasına izin vermek için **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık** seçeneğini seçin.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarm** → **Yeni aygıt ara** tuşuna basın.

2. Bir cihaza gidin ve <**Seç**> tuşuna basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
   Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde, eşleşme işlemi tamamlanır.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. <**Sçnklr**> → **Gönderme yöntemi** → **Bluetooth** tuşuna basın (kişi bilgileri gönderirken, hangi bilginin gönderileceğini seçin).

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve <**Tamam**> tuşuna basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**> tuşuna basın (gerekirse).

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** tuşuna basın.
2. Acil durum mesajı özelliğini açmak için sağa gidin.

3. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Orta tuşa basın.
4. Kişi listesini açmak için Orta tuşa basın.
5. Bir kişiye kaydına gidin ve Orta tuşa basın.
6. Kişi seçmeyi tamamladığınızda alıcı listesine dönmek için <**Seç**> tuşuna basın.
7. Alıcıları kaydetmek için <**Sçnklr**> → **Kaydet** tuşuna basın.
8. Aşağı gidin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. <**Kaydet**> tuşuna basın.
10. Onaylamak için <**Evet**> tuşuna basın.

Bir acil durum mesajı göndermek için telefonunun kapalı ve tuşların kilitli olması gerekir. Telefon kapalıyken [▲/▼] tuşuna dört kez basın.

Acil durum mesajı gönderdiğinizde, siz [☎] tuşuna basana kadar tüm telefon fonksiyonları durdurulur.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici, kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Güvenlik ayarları** → **Mobil izleyici** tuşuna basın.
2. Parolanızı girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Mobil izleyiciyi ilk kez etkinleştirdiğinizde, sizden bir parola oluşturmanız ve parolayı onaylamanız istenir.

3. Mobil izleyiciyi açmak için sağa gidin.
4. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Orta tuşa basın.
5. Kişi listesini açmak için Orta tuşa basın.

6. Bir kişiye kaydına gidin ve Orta tuşa basın.
7. Kişi seçmeyi tamamladığınızda alıcı listesine dönmek için <**Seç**> tuşuna basın.
8. Alıcıları kaydetmek için <**Sçnklr**> → **Kaydet** tuşuna basın.
9. Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
10. <**Kaydet**> → <**Kabul**> tuşuna basın.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** tuşuna basın.
2. Kayda başlamak için Orta tuşa basın.
3. Mikrofona konuşun (en fazla 1 saat).
4. Konuşmayı bitirdiğinizde <**Kaydet**> tuşuna basın.

Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında <**Sçnklr**> → **Ses kliplerim'e git** tuşuna basın.
2. Bir dosya seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyonu
Orta	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
▲/▼	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar

Tuş	Fonksiyonu
Gezinti	• Sol: Dosyada geriye gitmenizi sağlar • Sağ: Dosyada ileriye gitmenizi sağlar • Aşağı: Kayıttan yürütmeyi durdurmanızı sağlar

Görüntüleri düzenleme

Görüntüleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Görüntülere efekt uygulama

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** tuşuna basın.
2. **<Sçnklr>** → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek**.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Sçnklr>** → **Efektler** → bir efekt seçeneğine basın.
5. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **<Bitti>** tuşuna basın.
6. Efektleri tamamladığınızda **<Sçnklr>** → **Farklı kaydet** tuşuna basın.
7. Onaylamak için **<Evet>** tuşuna basın.
8. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve Orta tuşa basın.

Görüntüyü ayarlama

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** tuşuna basın.
2. **<Sçnklr>** → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek**.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.

4. **<Sçnklr>** → **Ayarla** → bir ayar seçeneğine (parlaklık, kontrast, renk) basın.
5. Gezinti tuşlarını kullanarak görüntüyü istediğiniz şekilde ayarlayın ve **<Bitti>** tuşuna basın.
6. **<Sçnklr>** → **Farklı kaydet** tuşuna basın.
7. Onaylamak için **<Evet>** tuşuna basın.
8. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve Orta tuşa basın.

Görüntüyü dönüştürme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** tuşuna basın.
2. **<Sçnklr>** → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek**.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Sçnklr>** → **Dönüştür** → **Döndür** veya **Çevir** tuşuna basın.
5. Gezinti tuşlarını kullanarak görüntüyü istediğiniz şekilde döndürün veya çevirin ve **<Bitti>** tuşuna basın.
6. **<Sçnklr>** → **Farklı kaydet** tuşuna basın.
7. Onaylamak için **<Evet>** tuşuna basın.
8. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve Orta tuşa basın.

Görsel özellik ekleme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** tuşuna basın.
2. **<Sçnklr>** → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek**.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **<Sçnklr>** → **Ekle** → görsel bir özelliğe (çerçeve, küçük resim veya ifade simgesi) basın.

5. Eklemek istediğiniz görsel özelliği seçin ve <**Seç**> tuşuna basın.
6. Gezinti tuşlarını kullanarak eklenen görüntüyü taşıyın (gerekirse).
7. <**Bitti**> tuşuna basın.
8. <**Sçnklr**> → **Farklı kaydet** tuşuna basın.
9. Onaylamak için <**Evet**> tuşuna basın.
10. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve Orta tuşa basın.

Java tabanı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Oyun oynama

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Dosyalarım** → **Oyunlar ve diğerleri** tuşuna basın.
2. Listesinden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Dosyalarım** → **Oyunlar ve diğerleri** → bir uygulamaya basın.
2. Uygulamanızla ilgili farklı seçeneklere ve ayarlara erişmek için <**Sçnklr**> tuşuna basın.

Dünya saatlerini görüntüleme

Farklı bir ülkede veya şehirde saatin kaç olduğunu nasıl göreceğinizi veya dünya saatlerinin ekranınızda nasıl görüntüleneceğini öğrenin.

Dünya saatini görüntüleme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Planlayıcı** → **Dünya saati** tuşuna basın.
2. Aşağı ilerleyerek bir dünya saatine gidin.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin.
4. Yaz saatini ayarlamak için **<Sçnklr>** → **Gün ışığından yararlanmayı uygula** → bir saat dilimi → **<Kaydet>** tuşuna basın.
5. **<Sçnklr>** → **Kaydet** tuşuna basın.

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

İkili Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Planlayıcı** → **Dünya saati** tuşuna basın.
2. Bir dünya saatine gidin ve **<Sçnklr>** → **İkinci saat olarak işaretle** tuşuna basın.
3. **<Sçnklr>** → **Ekran ayarları** tuşuna basın.
4. **Çift dijital** seçeneğini seçmek için sola veya sağa gidin.
5. **<Kaydet>** tuşuna basın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Planlayıcı** → **Alarmlar** tuşuna basın.
2. Boş bir alarm girişine gidin ve Orta tuşa basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. <**Kaydet**> tuşuna basın.

Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı ertelemeden durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Alarmı erteleyerek durdurmak için <**Tamam**> tuşuna veya orta tuşa basın ya da alarmı erteleme süresince kapatmak için herhangi bir tuşa basın.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Planlayıcı** → **Alarmlar** tuşuna basın.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin ve Orta tuşa basın.
3. Aşağı kaydırarak **Alarm** seçeneğine gidin ve **Kapalı** tuşuna basın.
4. <**Kaydet**> tuşuna basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Planlayıcı** → **Hesap makinesi** tuşuna basın.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Para birimlerini ve ölçüleri çevirme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Planlayıcı** → **Çevirici** → çevirme türüne basın.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan süreölçeri ayarlama

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Planlayıcı** → **Süreölçer** tuşuna basın.
2. **<Ayarla>** tuşuna basın.
3. Geri sayılacak saati veya dakikayı girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.
4. Geri sayımı başlatmak veya duraklatmak için Orta tuşa basın.
5. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için **<Tamam>** tuşuna basın.

Kronometre kullanma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Planlayıcı** → **Kronometre** tuşuna basın.
2. Başlatmak ve tur sürelerini kaydetmek için Orta tuşa basın.
3. Bitirdiğinizde <**Durdur**> tuşuna basın.
4. Kaydedilen süreleri silmek için <**Sıfırla**> tuşuna basın.

Metin notu oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Planlayıcı** → **Not** tuşuna basın.
2. <**Oluştur**> tuşuna basın.
3. Not metninizi girin ve Orta tuşa basın.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Planlayıcı** → **Takvim** tuşuna basın.
2. <**Sçnklr**> → **Görünüm kriteri** → **Gün** veya **Hafta** tuşuna basın.

Etkinlik oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Planlayıcı** → **Takvim** tuşuna basın.
2. <**Sçnklr**> → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. <**Kaydet**> tuşuna basın.

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın.

1 Arama günlüğü

1 Son kişiler
2 Cevapsız aramalar
3 Aranan numaralar
4 Arayan numaralar
5 Tümünü sil
6 Arama yöneticisi

2 Rehber

1 Kişi listesi
2 FDN kişileri[1]
3 Kişi oluştur
4 Grup
5 Hızlı arama
6 Katvizitim
7 Numaramı ayarla
8 Yönetim
9 Servis numarası[1]

3 Uygulamalar

1 Müzik Çalar
2 Ses kaydedici
3 FM radyo

3 Uygulamalar

4 Resim düzenleyici
5 Bluetooth
6 SIM AT[1]

4 Tarayıcı

1 Ana Sayfa
2 Yer imleri
3 URL'yi girin
4 Önbelleği temizle
5 Profil ayarları
6 Geçerli profil

5 Mesajlar

1 Mesaj oluştur
2 Mesajlarım
3 Şablonlar
4 Tümünü sil
5 Ayarlar
6 Acil durum mesajları
7 Şebeke mesajları
8 Bellek durumu

6 Dosyalarım

1 Resimler
2 Videolar
3 Müzik
4 Sesler
5 Oyunlar ve diğerleri
6 Diğer dosyalar
7 Bellek kartı[2]
8 Bellek durumu

7 Planlayıcı

1 Alarmlar
2 Takvim
3 Not
4 Dünya saati
5 Hesap makinesi
6 Çevirici
7 Süreölçer
8 Kronometre

8 Kamera

9 Ayarlar

1 Telefon ayarları
2 Aydınlatma ayarları
3 Ekran ayarları
4 Mesaj ayarları
5 Arama ayarları
6 Rehber ayarları
7 Takvim ayarları
8 Tarayıcı ayarları
9 Müzik çalar ayarları
10 Şebeke ayarları
11 Güvenlik ayarları
12 Kurulum sihirbazı
13 Hafıza ayarları
14 Ayarları sıfırla

1. Ancak SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.
2. Yalnızca bir bellek kartı takılıysa görüntülenir.

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yordamları deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
SIM kartı tak	SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Telefon kilidi	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN'i girin	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. **PIN kilidi** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK'u girin	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Telefonunuzda "Servis yok," "Şebeke hatası," veya "Yapılmadı" görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [ ].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

İçindekiler

acil durum mesajı 40

alarmlar
- devre dışı bırakma, 47
- durdurma, 47
- oluşturma, 47

araçlar
- alarm, 47
- çevirici, 48
- geri sayan süreölçer, 48
- hesap makinesi, 48
- kronometre, 49
- takvim, 49

aramalar
- başka aramalar yapma, 33
- beklemeye alma, 33
- bekletilen aramaları geri alma, 33
- cevaplama, 24
- cevapsız aramaları geri arama, 32
- cevapsız aramaları görüntüleme, 32
- diğer aramaları cevaplama, 33
- gelişmiş fonksiyonlar, 32
- konferans, 33
- Rehberden, 34
- son aranan, 32
- temel fonksiyonlar, 24
- uluslararası numaralar, 34
- yapma, 24

batarya
- şarj etme, 19
- takma, 17
- zayıf batarya göstergesi, 20

bellek kartı 20

Bluetooth
- etkinleştirme, 39
- veri alma, 40
- veri gönderme, 40

çevirici
- bkz. araçlar, çevirici

çevrimdışı profil 21

dış rengi 23

duvar kağıdı 23

dünya saatleri
görüntüleme, 46
ikili ekranı ayarlama, 46

FM radyo
dinleme, 29
kanalları kaydetme, 38

fotoğraflar
çekme, 28
görüntüleme, 29

geri sayan süreölçer
bkz. araçlar, geri sayan süreölçer

görüntüler
ayarlama, 43
dönüştürme, 44
efekt uygulama, 43
görsel özellikler ekleme, 44

hesap makinesi
bkz. araçlar, hesap makinesi

internet
bkz. web tarayıcısı

Java
oyunları başlatma, 45
uygulamalara erişme, 45

kartvizitler 35

kısayol tuşları
bkz. kısayollar

kısayollar 23

kilitleme
bkz. telefon kilidi

kişiler
bulma, 28
ekleme, 27
gruplar oluşturma, 35

konferans görüşmeler
bkz. aramalar, konferans

kronometre
bkz. araçlar, kronometre

kulaklık 24

mesaj
e-posta görüntüleme, 27
metin mesajı görüntüleme, 27
multimedya mesajı görüntüleme, 27

metin
girme, 26
not oluşturma, 49

mobil izleme 41

müzik çalar
kişiselleştirme, 37
müzik dinleme, 30

not
bkz. metin veya sesli notlar

radyo
bkz. FM radyo

saat
bkz. dünya saati

ses seviyesi
arama ses seviyesi, 24
tuş sesi seviyesi, 22

sesli not
dinleme, 42
kaydetme, 42

sessiz profil 22

SIM kart 17

şablonlar
ekleme, 36
metin, 36
multimedya, 36

takvim
bkz. araçlar, takvim

tarayıcı
bkz. web tarayıcısı

telefon kilidi 23

tuş sesleri 22

videolar
görüntüleme, 29
kaydetme, 29

web tarayıcısı
ana sayfayı açma, 31
yer işaretleri ekleme, 31

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : SGH-J700

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/ veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Tanımlama işareti: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.01.04 **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17407A
Turkish. 03/2008. Rev. 1.1